

제품보증서

모델명 : ProCut ST-480 / ST-670 트리머재단기
보증기간 : 20년 월 일 ~ 20년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)

구입처 : _____

주소 : _____

회사명 : _____ 부서 : _____

판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 10832

주소 : 경기도 파주시 파주읍 둔우2로 76

전화 : 1544-6798 팩스 : 031)696-9901

담당자 : _____

보증규정

- 보증기간 개시일은 기기를 구매하신 날부터 시작됩니다.
- 보증기간 내에 고객이 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 1년간 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
(단, 무상기간 이내라도 무리한 사용 또는 고객 부주의로 발생한 문제는 유상 서비스로만 가능합니다.)
- 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외되므로 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외조건에 대해서는 유상서비스로 진행이 됩니다.)
 - 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장
 - 고장의 원인이 본 기기 이외의 외부요인에 의한 경우.
(천재지변 혹은 정격전압을 사용하지 않았을 경우 등)
 - 종이 외에 다른 필름이나 접착 시트지 재단 후에 발생한 칼날의 손상의 경우
(박타이, 머리카락, 옷자락, 스카프 등이 칼날 밑에 끼거나, 들어가지 않는 물건을 억지로 재단하다가 손상이 된 경우도 포함됩니다.)
 - 본 제품의 칼날은 소모품으로 1년 무상기간에서 제외됩니다.
 - 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
 - 유상수리 부품교체 시 3개월간 보증합니다.
(단, 소비자의 중대과실, 제품의 임의 손상, 파손 시 무상 수리가 불가능합니다.)
 - 구매 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
 - 본 보증서의 제시가 없는 경우.
- 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

고객 서비스 신청

- 제품 구성품을 제외한 본체만 파손되지 않게 박스포장해서 발송 해 주시면 됩니다.
(배송 중 파손 상품에 대해서는 당사가 책임을 지지 않습니다.)
- 고객 서비스 이용 시 위 보증서를 요구할 수 있습니다.
- 보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능할 수도 있으니 보증서를 꼭 보관하시기 바랍니다.
- 초기불량, 오배송 등의 사유를 제외하고는 선출고 후 입고 서비스는 불가능 합니다.
- 당사에서는 서비스 기간동안 사용하실 대체품을 보내드리지 않습니다.
- 제품의 A/S는 센터에 직접 방문하거나 택배를 통한 접수만 가능하며, 특별한 경우를 제외하고는 출장서비스는 하지 않습니다. 택배 이용이 불가능한 경우(50kg초과) 당사 고객 서비스센터를 방문하시거나, 서비스 기사 방문을 요청하실 수 있으며, 기사 방문시에는 지역에 따라 소정의 출장비가 청구 될 수 있습니다.
- 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며, 유상수리를 원칙으로 합니다.
- 제품 입고 후 연락이 되지 않거나 정보누락 등으로 발송 불가능한 기계의 경우, 입고일로부터 3개월간 보관 후 소유권은 당사로 귀속되며, 귀속 후 보관장소 부담으로 기계는 폐기처리 됩니다.

A/S Tel : 1544-6798(내선3)

 카피어랜드(주)

ProCut ST-480 / ST-670

트리머재단기 사용설명서



 카피어랜드(주)

● 제품 상세 설명



● 제품 제원

제 품 명	ST-480	ST-670
재단 길이	A3 / 480 mm	A2 / 670 mm
재단 패턴	Straight Cut	Straight Cut
최대 재단 매수	14 매 (80g기준)	10 매 (80g기준)
권장 재단 매수	8 매 (80g기준)	7 매 (80g기준)
제품 크기	675x355x95 mm	875x360x95 mm
제품 무게	3.422 kg	4.34 kg


● 안전에 대한 주의사항

1. 박스를 개봉하실 때에는 칼날 끝을 이용하여 테이프만 살짝 잘라내어 개봉하십시오.
2. 개봉 후 기기의 설치는 반드시 바닥이 평평한 곳에 설치하십시오.
3. 기기에 물을 묻히거나, 물기가 있는 손으로 조작하지 마십시오. (기기 표면에 물이 묻거나, 물기가 있는 손으로 제품 조작시 기기 손상이나 오작동 사고가 발생할 수 있으니 주의 하십시오.)
4. 안전을 위하여 떨어질 소지가 있는 높은 곳에 보관하지 마시고, 어린이 및 애완동물이 있는 곳에서는 사용하지 마십시오.
5. 절대로 칼날 밑에 손가락을 넣지 마시기 바랍니다. 절단 사고로 이어질 수 있으니 주의 하십시오. 넥타이, 머리카락, 옷자락, 스카프 등이 칼날 밑에 끼거나, 들어갈 경우 기기의 손상이나 오작동이 있을 수 있으니 주의 하십시오.
6. 이동 시 절대 재단기 칼날을 손으로 잡지 마십시오. (신체 사고로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.)
7. 사용 시 절대 재단기 칼날 및 밀판 칼날을 손으로 만지지 마십시오. (신체 사고로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.)
8. 교체 시 칼날을 분리하여 절대 세척하지 마십시오. (신체 사고로 심각한 부상을 입을 수 있습니다.)
9. 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. (임의 분해나 개조로 인한 기기 오작동 및 손상은 A/S대상에서 제외 됩니다.)
10. 문제 발생 또는 서비스 필요시, 기기사용을 멈추시고 지정 서비스센터로 연락 주십시오.


■ 제품의 손상을 방지하기 위한 지침

1. 종이용 재단기로 만들어진 제품입니다. 다른 용도로 사용하지 마십시오.
2. 종이재단 전 종이에 있는 클립 및 스테이플러를 모두 제거 후 재단하십시오.
3. 칼날에 윤활유를 절대로 바르지 마십시오.
4. 사용 매수를 항상 확인하시어 사용에 주의하여 주십시오. (재단 권장 매수의 기준은 칼날용치에 무리가 가지 않는 범위 내에서 정해진 적정 매수입니다. 적정 매수를 넘기는 경우 종이의 재단 상태 불량과 밀림 현상으로 인하여 재단품질을 보증 할 수 없으니 꼭 권장매수를 지켜 주시기 바랍니다.)
5. 사용시 너무 무리한 힘을 가하여 회전식 칼날 헤드를 사용하지 마십시오. 기기 고장의 원인이 될 수 있습니다.
6. 실내용으로 제작된 제품입니다. 절대로 실외에서 사용하지 마십시오. 실외 사용으로 인해 발생된 문제는 서비스대상에서 제외됩니다.
7. 사용 후 제품을 보관 하실 때에는 안전을 위하여 칼날 잠금 장치를 고정하고 보관해 주십시오.


● 종이 가이드 설치방법

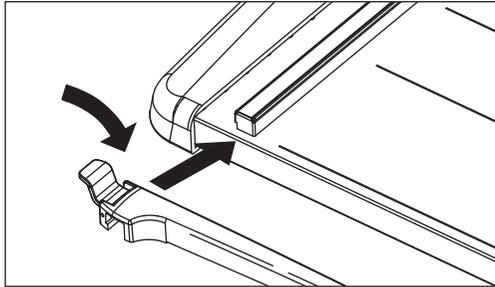

- 1) 종이 가이드를 그림과 같이 잠금 손잡이 부분을 위로 올려서 재단판 고정 프레임에 끼워넣습니다.

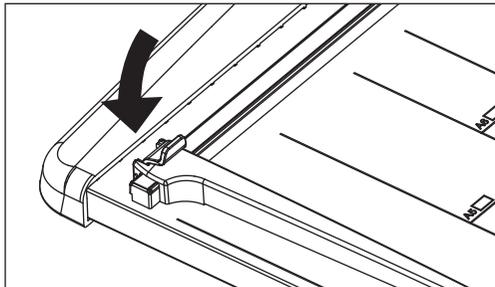

- 2) 조립 후 잠금 손잡이 부분을 아래로 내려 고정합니다.

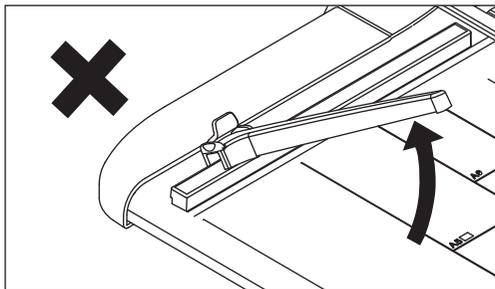

- 3) 종이 가이드 및 잠금 손잡이가 재단판 프레임에 고정되어 있는 상태에서는 절대로 들어 올리지 마십시오. 파손의 우려가 있습니다.

● 제품 사용방법

- 1) 재단기 회전식 칼날 헤드의 위치를 확인하시고, 클램프 바 아래로 용지 위치 확인 후 밀어 넣으십시오. (만약, 회전식 칼날 헤드가 중간에 있을 경우 투명색 클램프 바가 눌러 원고가 밀로 잘 들어가지 않을 수 있으니 작업전 칼날 헤드의 위치를 확인하시기 바랍니다.)



- 2) 용지 가이드를 재단 치수에 맞게 조정하여 올바른 위치에 맞추어 고정하십시오.




- 3) 회전식 칼날 헤드를 이용하여 살며시 눌러 밀면서 재단합니다. 이때, 다른 한 손으로는 재단판 위의 다른 쪽 종이부분을 눌러 재단을 해야 재단시 밀리는 현상을 방지 할수 있습니다. (회전식 칼날 헤드에는 고무 바퀴가 설치되어 있습니다. 투명색 클램프 바를 누르면 칼날과 같이 회전하면서 재단을 합니다. 그리고 사용 후에는 위/아래 양쪽 끝에 위치한 고무바퀴 안착 부분 끝까지 밀어 안착 시킵니다.)




■ 주의사항

재단시 종이 외에 다른 필름이나 접착 시트지를 재단시 칼날의 수명이 현저히 떨어질 수 있으니 사용하지 마시기 바랍니다. 특히 접착시트는 재단시 접착제가 칼날 뒷면에 정착되어 재단 불량 원인이 되며, 이로 인해 칼날 교체가 필요할 수 있습니다. 이 경우 서비스대상에서 제외되며 기기의 수명을 단축 시킬 수 있으니 꼭 지정된 종이재단기로만 사용하시기 바랍니다.


● 회전식 칼날 헤드 분리 방법

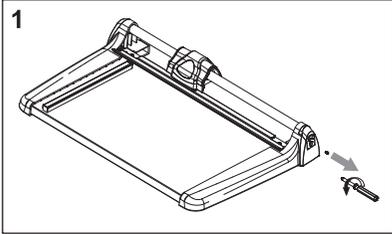


이동 축이 있는 커버 오른쪽 윗부분에 이동 축을 고정하고 있는 커버를 확인하고 그 커버에 있는 나사를 분리합니다.

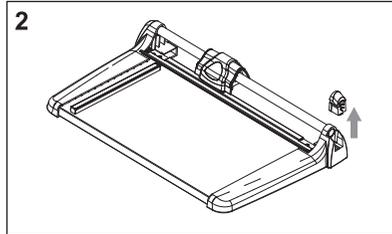


나사가 분리된 커버를 위로 밀어 올려서 기기와 분리합니다.

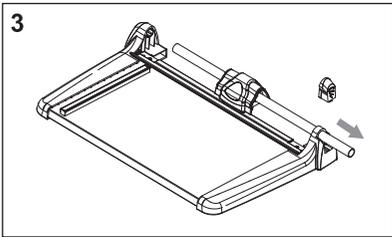


이동 축을 구멍 사이로 밀어 반 정도까지 밀어서 빼냅니다.

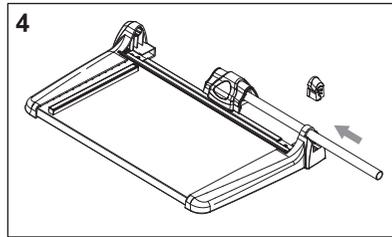

회전식 칼날 헤드를 분리하고 새로운 칼날로 교체를 합니다.

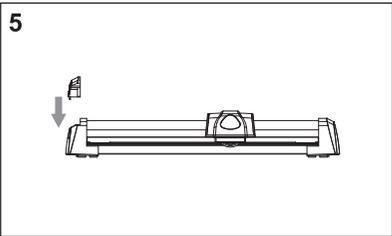

분리된 축의 반대편에 프레임커버를 이동 축에 맞추어 정확히 조립을 하고 구멍에 고정 커버를 위에서 아래로 레일에 맞추어 조립합니다.

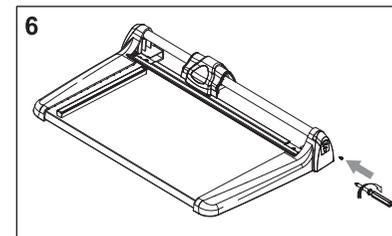

이동 축 고정 커버를 조립 후 나사로 고정합니다.

■ 주의사항

회전식 칼날 헤드를 교체 시 재단기 회전식 칼날 및 밀판 칼날에 손이 베이지 않도록 주의하시고, 절대로 칼날을 세척하지 마십시오. 세척 도중 부주의로 심각한 신체적 부상을 입을 수도 있습니다.

■ MEMO