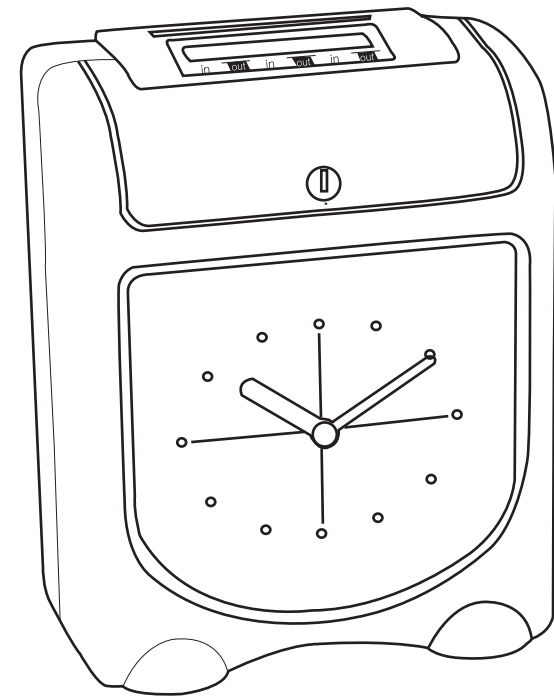
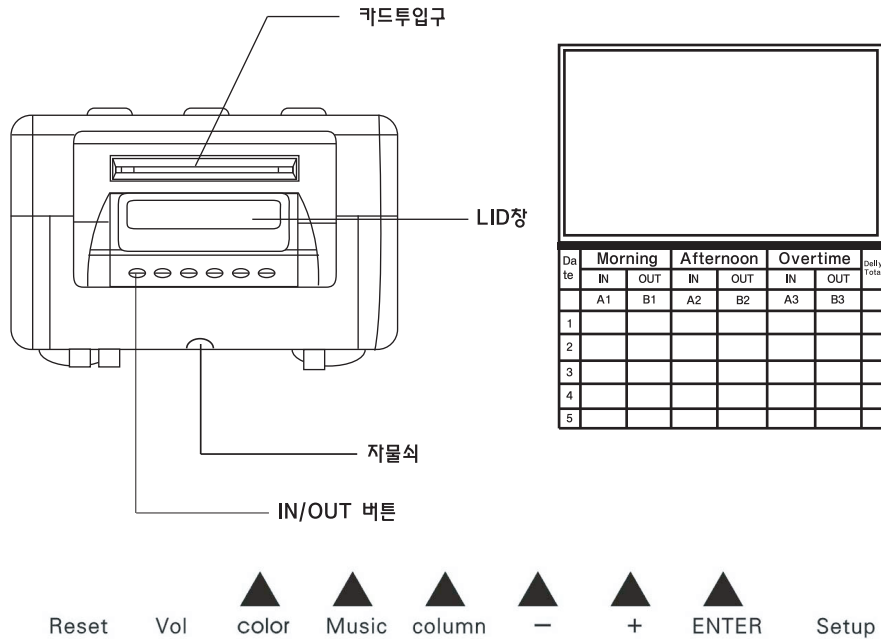

ET-8800 사용설명서





타임레코더 설정 방법.

1. 년도 설정.

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기면 LID창에 01이 깜박 입니다.
- ㄴ. 01에서 Enter 키를 누르시면 년도 설정을 할 수 있습니다.
- ㄷ. +, - 버튼을 이용하여 해당 년도를 설정 하세요.
- ㄹ. 년도 설정 후 다시 Enter 키를 눌러 확인을 해주세요.
- ㅁ. Setup 스위치를 오른쪽으로 옮기시면 설정이 완료 됩니다.

2. 월일 설정

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기고 +, - 버튼을 눌러 LID창에 02로 이동 합니다.
- ㄴ. LID 창에 02가 깜박 이면 Enter키를 눌러 월, 일 설정 해줍니다.
- ㄷ. +, - 버튼을 이용해 먼저 월을 설정 하시고, Enter 버튼을 누르시면 일을 설정 할 수 있습니다.
- ㄹ. +, - 버튼을 이용해 일까지 설정 하시고 Enter 버튼을 눌러 확인을 해주세요.
- ㅁ. Setup 스위치를 오른쪽으로 옮기시면 설정이 완료 됩니다.

3. 시간 설정.

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기고 +, - 버튼을 눌러 LID창에 03로 이동 합니다.
- ㄴ. LID 창에 03이 깜박 이면 Enter키를 눌러 시간 설정을 해줍니다.
- ㄷ. +, - 버튼을 이용해 먼저 시간을 설정 하시고, Enter 버튼을 누르시면 분을 설정 할 수 있습니다.
- ㄹ. +, - 버튼을 이용해 분까지 설정 하시고 Enter 버튼을 눌러 확인을 해주세요.
- ㅁ. Setup 스위치를 오른쪽으로 옮기시면 설정이 완료 됩니다.

4. 시간제 설정 (12or 24으로 표시)

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기고 +, - 버튼을 눌러 LID창에 07로 이동합니다.
- ㄴ. LID 창에 07이 깜박 이면 Enter키를 눌러 시간을 12 혹은 24으로 표시할지를 설정 할 수 있습니다.
- ㄷ. +, - 버튼을 이용하여 12혹은 24 시간을 선택 해주세요.
- ㄹ. 선택 후 Enter 버튼을 눌러 확인을 해주세요.
- ㅁ. Setup 스위치를 오른쪽으로 옮기시면 설정이 완료 됩니다.

5. 인쇄 위치 조정.

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기고 +, - 버튼을 눌러 LID창에 08로 이동 합니다.
- ㄴ. LID 창에 08이 깜박 이면 Enter키를 눌러 카드에 인쇄 되는 위치를 설정 할 수 있습니다.
(앞의 숫자00은 위, 아래, 좌우 설정은 뒤의 숫자 00 입니다.)
(위, 아래 범위는 00-15, 좌, 우 설정 범위는 1-30까지 입니다.)
(기본 설정은 08:08로 되어 있습니다.)
- ㄷ. +, - 버튼을 이용해 먼저 위, 아래를 설정 하시고, Enter 버튼을 누르시면 좌, 우를 설정 할 수 있습니다.
- ㄹ. +, - 버튼을 이용해 좌,우 까지 설정 하시고 Enter 버튼을 눌러 확인을 해주세요.
- ㅁ. Setup 스위치를 오른쪽으로 옮기시면 설정이 완료 됩니다.

6. 카드 앞, 뒤 설정.

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기고 +, - 버튼을 눌러 LID창에 11로 이동합니다.
- ㄴ. LID 창에 11이 깜박 이면 Enter키를 눌러 카드의 앞뒤를 설정할 수 있습니다.
(00 : 앞뒤 구분 , 01: 앞뒤 구분 없음.)
- ㄷ. +, - 버튼을 이용하여 00혹은 01 기능을 선택 해주세요.
- ㄹ. 선택 후 Enter 버튼을 눌러 확인을 해주세요.
- ㅁ. Setup 스위치를 오른쪽으로 옮기시면 설정이 완료 됩니다.

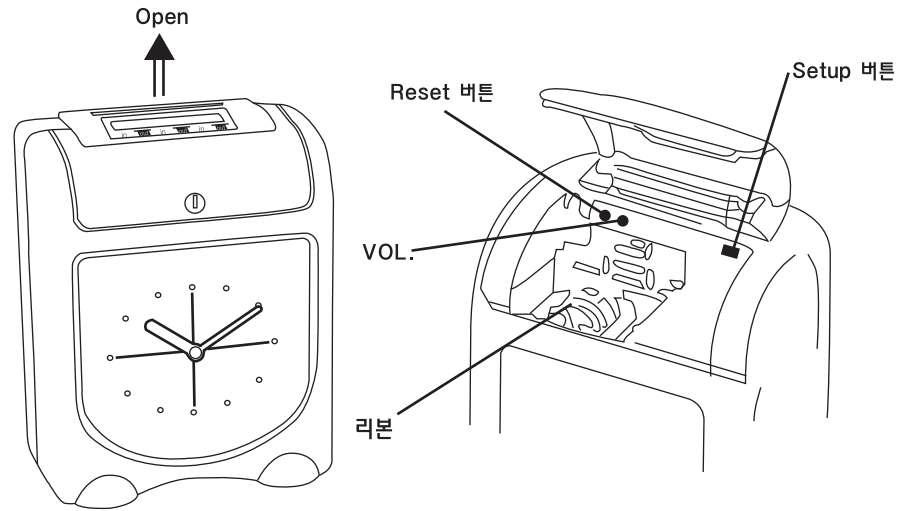
- 시간에 따른 색상 설정.

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기고 Color 버튼을 눌러 주세요.
- ㄴ. 01이 깜박 이면 Enter 버튼을 눌러 주세요.
- ㄷ. +, - 버튼을 이용해 시간을 설정 하신 후에 Enter 버튼을 눌러 주세요
- ㄹ. +, - 버튼을 이용해 분을 설정 하신 후에 Enter 버튼을 눌러 주세요
- ㅁ. 01이 깜박이면 +, - 버튼을 이용해 검정 혹은 빨강색을 선택하고 Enter버튼을 누른다.
(01: 설정시간에 검정색으로 전환,
02: 설정시간에 빨강색으로 전환)
- ㅂ. sun이 깜박이면 Enter 버튼을 눌러 주세요
- ㅇ. ㄴ~ㅂ을 반복 설정한 후 Setup 스위치를 오른쪽으로 옮기시면 설정이 완료 됩니다.

- 알람 시간 설정.

- ㄱ. Setup 스위치를 왼쪽으로 옮기고 Music 버튼을 눌러 주세요.
- ㄴ. 01이 깜박 이면 Enter 버튼을 눌러 주세요
- ㄷ. +, - 버튼을 이용해 시간을 설정 하신 후에 Enter 버튼을 눌러 주세요.
- ㄹ. +, - 버튼을 이용해 분을 설정 하신 후에 Enter 버튼을 눌러 주세요.
- ㅁ. +, - 버튼을 이용해 벨 상태를 설정 하신 후에 Enter 버튼을 눌러 주세요.
(01: 내장된 멜로디, 02: 외부연결 벨,
03: 내장된 멜로디와 외부연결 벨이 동시에)

출퇴근기록기 ET-8800 사용설명서



출퇴근기록기 ET-8800 을 구입해 주셔서 감사합니다.

모델명 : ET-8800

사 양 :

인쇄색상	2 Color	만년카렌다	가 능
인자란	6란 인자	출퇴근칸 이동	자 동
알람기능	가 능	용지삽입	자 동
제품크기(mm)	190×110×240	제품무게	3kg