제 품 보 증 서

모 델 명 : Probind CW-2000 와이어링 제본기
보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)
구 입 처 : _____
주 소 : _____
회사명 : _____ 부 서 : _____
판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 10832
주 소 : 경기도 파주시 파주읍 돈유2로 76
전 화 : 1544-6798 팩 스 : 031)696-9901
담당자 : _____

보 증 규 정

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다.
(무상수리 제외시 유상수리해 드립니다.)
① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장.
② 고장의 원인이 본기기 이외에 외부요인에 의한 경우.
③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우.
⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우. (고장 원인의 90%입니다.)
⑦ 1회 권장 천공 매수로 천공 작업을 해주세요.
(무리한 천공은 고장의 원인이 되므로 최대 천공 매수에서 80%만 넣어주세요.)
⑧ 베어링, 기어, 칼날세트는 무상수리 기간에 포함되지 않습니다.
(위 부속은 무리하게 쓰셨을때 파손되기 때문에 서비스 기간에서 제외됩니다.)
4. 원격지 출장서비스를 행할 시에는 당사 예비규정에 의해 비용을 청구합니다.
5. 본 상품에 대한 보증수리 이외에 수리비는 실비로 합니다.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

애프터 서비스 신청

1. 애프터 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다.
보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
2. 애프터 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.
택배 이용이 불가능한 경우에는, (50kg초과) 당사 애프터 서비스 센터를 방문하시거나, 기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시 추가 요금이 청구될 수 있습니다.
3. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel : 1544-6798

제본기 전문회사 카피어랜드(주)

Probind CW-2000

사용 설명서

와이어링 제본기

카피어랜드(주)

● 구조 및 부분명칭

● 사 양

제 품 명	Probind CW-2000	천공깊이조절	1.5~5mm
최대천공매수	12매	천 공 PITCH	8.47mm
권장천공매수	6매	제 품 크 기	400x240x340mm
PVC커버천공	1매씩	가 이 드 조 절	가능함
PP 커버 천공	1매씩	제 품 중 량	5.6kg

● 제본하는 방법

⚠ 주 의 안전하고 평평한 공간에서 사용하세요!

① 천공할때

▶기계가 안정된 표면에 있는지 항상 확인하십시오.
▶최종문서를 천공하기 전엔 시험 천공 스크랩 시트 및 기계를 설정하십시오.
▶천공하기 전에 스테이플러 및 금속 제품을 제거하십시오.
▶기계의 성능을 절대 초과하지 마십시오.
▶천공 핀 아래로 손을 넣지 마십시오.
▶전문가 없이 기계로 열거나 수리하려고 시도하지 마십시오.

② 설정

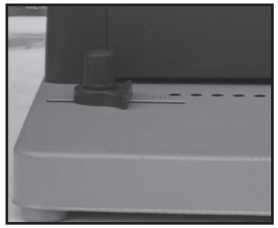

▶문서에 맞는 와이어를 선택하십시오.

▶기계가 안정된 표면에 있는지 확인하십시오.

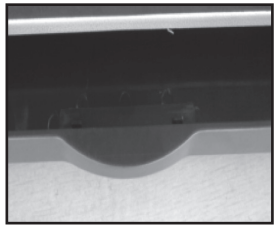

▶파지함이 비어있는지 확인하고
올바르게 장착하십시오.

③ 천공 하기

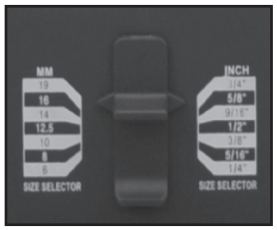

▶와이어 크기 선택기에 따라, 문서에 맞는
올바른 크기의 와이어를 선택하십시오.

▶깊이 조절을 조정하고 싶다면,
깊이 조절 조정기를 조정하십시오.

▶앞표지와 뒷표지를 먼저 천공합니다.

▶기계 또는 사용자에게 과부하가 걸리지 않도록
알맞은 수량으로 문서를 천공하십시오.

⑥ 제본 하기

▶ 조절기를 같은 방향으로 돌려서
와이어의 바인딩 사이즈를 맞춥니다.

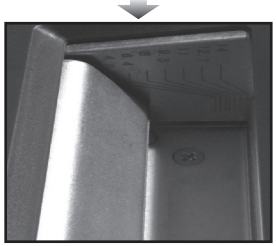

▶ 조정 손잡이를 조정할 때 와이어 사이즈에 맞는
눈금을 맞추고, 공간이 올바른지 확인하고
사이즈를 설정합니다.

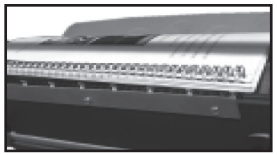

▶ 와이어 거치대에 와이어를 걸고, 펀칭한 순서를
정리하여 잘 끼워넣습니다.

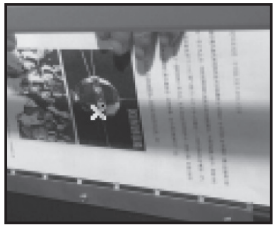

▶ 와이어를 끼운 문서를 거치대에서 분리하여
바인딩 투입구에 벌어진 부분이 바닥으로 향하게하여
조심스럽게 넣습니다.

▶ 문서를 잘 잡고 핸들을 앞으로 당겨 내려서
바인딩을 실시합니다.
이때, 바인딩 사이즈에 맞게 힘을 주어 내립니다.
(※와이어가 바인딩이 불량하여 힘주어 누르시면
기어파손이 발생할 수 있습니다.)

● 폐지함 청소

▶ 기계 뒤쪽에 있는 폐지함은 천공 후, 찌꺼기들이 모이는 곳입니다.
1) 기계 왼쪽의 폐지함을 꺼냅니다.
2) 폐지함 안의 찌꺼기를 쏟아내어 폐지함을 청소합니다.
3) 폐지함을 다시 제자리에 넣습니다.
※폐지함을 정기적으로 비워주세요.

● 문제발생과 해결법

문 제	원 인	방 법
기계가 천공하지 않는다.	막힘증상	파지함이 비어있는지 확인. 막힘증상 확인.
가늠자 선이 틀리고, 바인딩 효과가 아주 좋지않다.	와이어 재질이 다름으로 제본효과도 다를수 있습니다.	실제 상태에 따라 열린 크기를 조정하십시오.
손상된 구멍 가장자리	기계의 과부하 때문일 수 있습니다.	플라스틱 커버와 종이 시트를 함께 천공하십시오. 천공되는 시트수를 줄이십시오.
가장자리 너비를 조정할 수 없습니다.	조절 판 막힘	너비 판과 칼날 판 사이의 틈에있는 용지를 청소해줍니다.
천공구멍이 모서리와 평행하지 않는다.	파편이 다이 아래에 붙어있다.	뻣뻣한 골판지를 가져와 종이입구에 밀어 넣으십시오. 골판지를 옆으로 움직여 잔여물을 파지함에 배출하십시오.
부분 천공	천공 패턴에 제대로 맞춰지지 않는 시트	정확할 때까지 가장자리 가이드를 조정하고 천공 스크랩 시트를 테스트하십시오.
바인딩이 잘되지 않거나, 바가 기울어져 제본이 되지 않는다.	내부에 압착바의 기어홀과 기어가 맞지 않고 이탈된 경우	이 부분의 문제는 무리하게 분해하지 마시고 센터로 연락 주십시오.

MEMO