3:1와이어 제본기 사용설명서

Probind WS-5310

제본규격 A4	1회천공매수 20매
3:1와이어링 135매/16mm	천공깊이 3,5,7mm

제본기 전문회사
카피어랜드(주)
www.copierland.co.kr

Probind WS-5310

부분 명칭

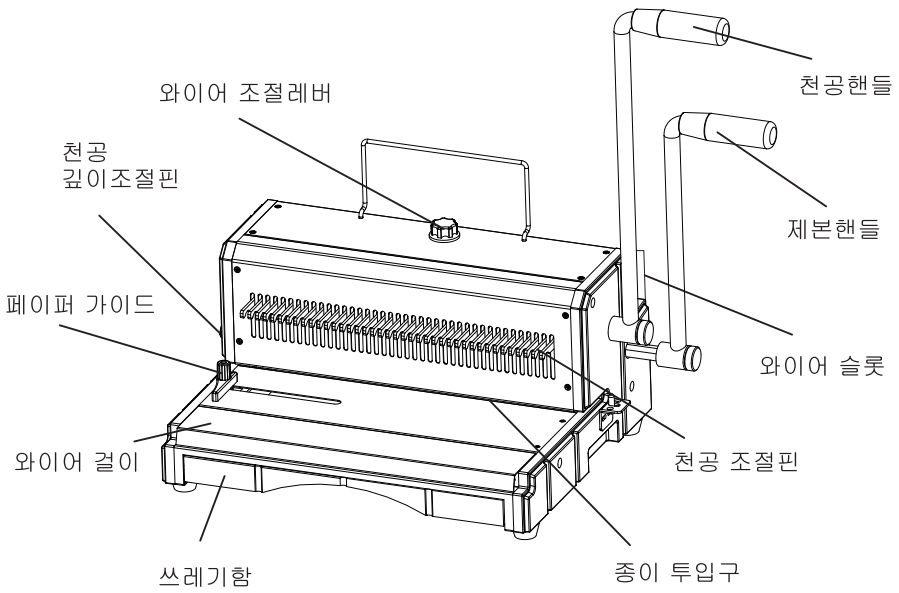

제품명	Probind WS-5310
제품크기	500mm x 400mm x 495mm
제품무게	19 kg
1회천공매수	20매 (80g기준)
최대제본매수 (최대링크기/천공수)	3:1와이어링 : 135매 (16mm/40홀) 이비클릭링 : 120매 (16mm/34홀)
최대제본규격	A4
천공깊이조절	3, 5, 7mm

제 품 보 증 서

모 델 명 : Probind WS-5310 3:1 와이어 제본기
보증기간 : 20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 까지
(구입일로부터 1년)
구 입 처 : _____
주 소 : _____
회사명 : _____ 부 서 : _____
판매자 : 카피어랜드(주) 우편번호 : 150-834
주 소 : 서울시 금천구 가산동 371-28 우림라이온스밸리 C동 207호
전 화 : 02)2026-0300 팩 스 : 02)2026-0310
담당자 : _____

보증규정

1. 보증기간 개시일은 기기 납품일로부터 시작됩니다.
2. 보증기간 내에 고객이 정상적으로 사용하던 중 기계의 결함으로 인해 고장이 발생한 경우에만 보상수리를 1년간 해드립니다.
3. 아래 사항의 경우에는 무상수리 대상에서 제외됩니다. 유의하시기 바랍니다. (무상수리 제외시 유상수리해 드립니다.)
   ① 첨부된 사용설명서의 설명을 준수하지 않은 사용자의 부주의에 의한 고장.
   ② 고장의 원인이 본기기 이외에 외부요인에 의한 경우.
   ③ 고객이 기기를 임의로 개조, 분해하여 발생한 고장일 경우.
   ④ 구입 후 운반이나 이동시의 고장일 경우.
   ⑤ 본 보증서의 제시가 없는 경우.
   ⑥ 제본용 표지 대신 OHP필름을 사용한 경우. (고장 원인의 90%입니다.)
   ⑦ 1회 권장 천공 매수로 천공 작업을 해주세요. (무리한 천공은 고장의 원인이됩니다.)
   ⑧ 베어링, 기어, 칼날세트는 무상수리 기간에 포함되지 않습니다.
   (위 부속은 무리하게 쓰셨을때 파손되기 때문에 서비스 기간에서 제외됩니다.)
4. 원격지 출장서비스를 행할 시에는 당사 예비규정에 의해 비용을 청구합니다.
5. 본 상품에 대한 보증수리 이외에 수리비는 실비로 합니다.
6. 본 보증서는 국내에서만 유효합니다.

애프터 서비스 신청

1. 애프터 서비스 이용시 보증서를 요구할 수 있습니다.
   보증서의 제시가 없을 경우 무상수리가 불가능한 경우가 있습니다.
2. 애프터 서비스는 택배 이용을 기본으로 합니다.
   택배 이용이 불가능한 경우에는, (50kg초과) 당사 애프터 서비스 센터를 방문하시거나, 기사 방문을 요청하실 수 있습니다. 기사 방문시 추가 요금이 청구될 수 있습니다.
3. 무상수리 보증기간 경과 후의 정기점검 및 고장수리는 수리요청에 의해 실시하며 유상수리를 원칙으로 합니다.

A/S Tel : (031) 954-0090
070-7833-0091
070-7833-0092
(031) 954-5400

제본기 전문회사 카피어랜드(주)

소모품

▶ 3:1 와이어 호수별 제본매수

Size 3:1 (3 HOLES PER INCH) ■ ■ ■ ■ ■ ■

호 수 (mm)	인 치 (Inch)	제본 매수
6.4	1/4	5 ~ 45
8	5/16	46 ~ 60
9.5	3/8	61 ~ 75
11	7/16	76 ~ 90
12.7	1/2	91 ~ 105
14.3	9/16	106 ~ 120
16	5/8	121 ~ 135

▶ 2:1 와이어 호수별 제본매수

Size 2:1 (2 HOLES PER INCH) ■ ■ ■ ■

호 수 (mm)	인 치 (Inch)	제본 매수
6.4	1/4	5 ~ 45
8	5/16	46 ~ 60
9.5	3/8	61 ~ 75
11	7/16	76 ~ 90
12.7	1/2	91 ~ 105
14.3	9/16	106 ~ 120
16	5/8	121 ~ 135
19	3/4	136 ~ 160
22	7/8	161 ~ 190
25.4	1	191 ~ 220
28.5	1 1/8	221 ~ 250
32	1 1/4	251 ~ 280

▶ 이비클릭 호수별 제본매수

호 수 (mm)	제본 매수
6.4	5 ~ 45
8	46 ~ 60
9.5	61 ~ 75

위의 표를 참고하여 제본하실 서류의 두께에 알맞는 크기의 호수를 선택하세요.

Probind WS-5310

Probind WS-5310
제본기를 구입하여 주셔서
대단히 감사합니다.

본 제본기를 적절하게
사용하기 위하여,
사용하시기 전에 반드시
본 사용 설명서를 잘 읽으신 후,
나중에 필요한 경우를 위하여
소중히 보관하여 주십시오.

● 제본하는 방법

⚠ 주 의 안전하고 평평한 공간에서 사용하세요!

① 천공 준비

▶제본이 필요한 서류를 준비합니다.
▶서류의 두께에 맞는 와이어 사이즈를 결정합니다.
(뒤쪽의 표 참조)

② 천공 깊이 조절하기

▶천공 깊이 조절핀을 움직여 천공의 깊이 조절이 가능합니다.

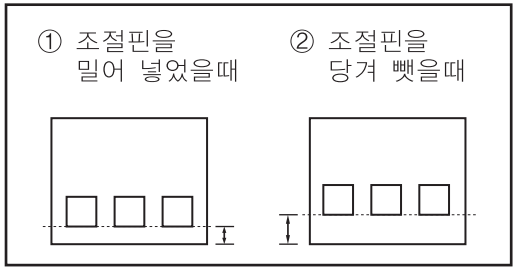

Tip

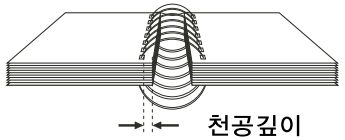

제본의 페이지가 많을수록
천공깊이를 늘려 천공하면
페이지 넘길때 편리합니다.

③ 페이퍼 가이드 조절하기

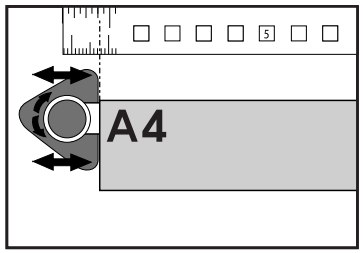

▶ 페이퍼 가이드를 조절해서 기준을 잡아 주세요.
(종이에 따라 기준점이 다름)

④ 천공핀 조절하기

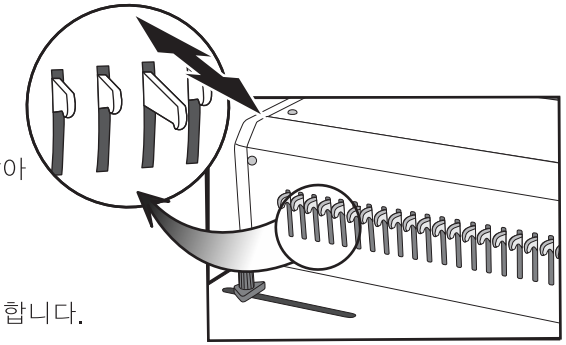

▶ 천공수 조절핀을 손으로 잡아 앞쪽으로 빼면,
그 천공핀에 위치한 부분은 천공이 되지 않습니다.
필요에 따라 조절하여 사용합니다.

⑤ 천공 하기

① 제본 할 서류에 맞게 페이퍼 가이드와 천공수 조절핀을 조절합니다.
② 1회 천공에 적당한 양의 서류를 가지런히 정리하여 투입구에 넣습니다.
③ 천공핸들을 내려 천공합니다.

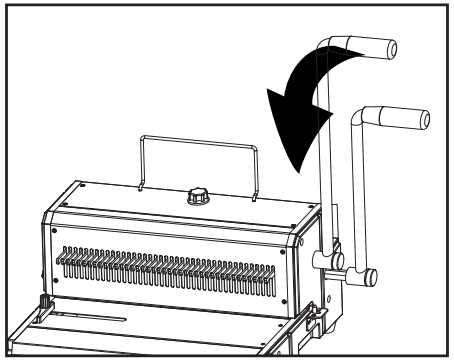

※ 서류를 천공할 때에는, 반드시 테스트를 통하여 종이의 여백을 확인하세요.
※ 최대 천공매수 이상 천공하지 마세요.
※ 천공은 단 한차례의 천공으로 완료하세요.
(여러 번에 걸쳐 천공하지 마세요.)

Probind WS-5310

■ 잘된 제본이란?

사용하실 와이어 크기에 맞게 와이어 압착 조정 볼트를 조정하세요

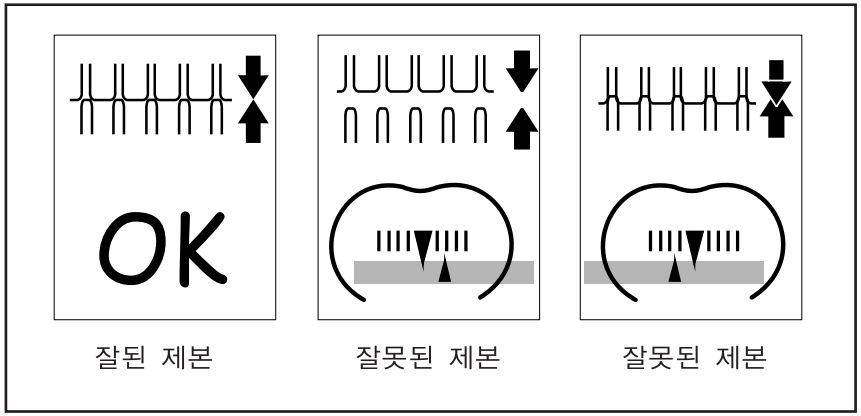

● TIPS

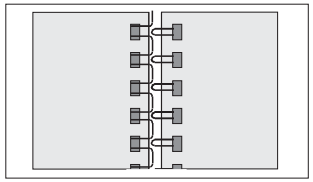

제본이 완성된 후 와이어의 오므려지는
부분이 제본 서류의 안쪽에 있으면,
한층 깔끔한 작업을 할 수 있습니다.
아래의 설명을 참고하세요..

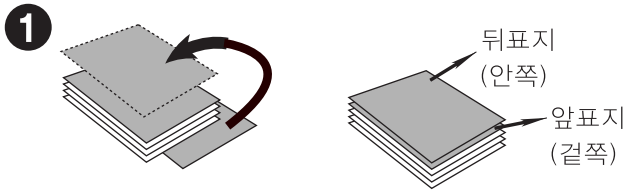

옆의 그림과 같이 서류를 가지런히 놓고,
제본할 면이 위로 향하게 한 후 뒤표지를
맨 앞쪽에 둡니다.
앞표지는 반드시 뒤표지 뒤에 있어야 합니다.

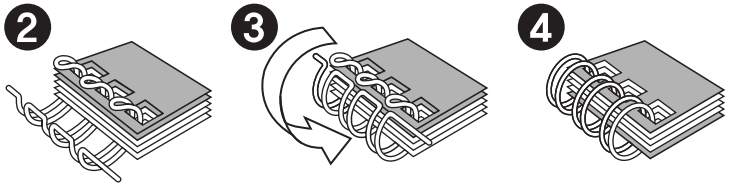

그대로 천공하고
제본합니다.

앞표지 앞에 있는
뒤표지를 뒤쪽으로
넘겨줍니다.

깔끔하게
제본이
완성됩니다.

Probind WS-5310

⑥ 와이어 끼우기

① 와이어 걸이를 눌러 사용하실
와이어를 걸어 놓습니다.

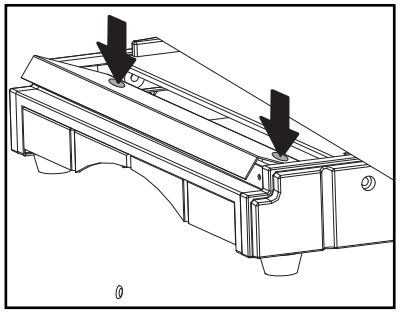

② 양 손으로 천공된 서류를 꺼냅니다.

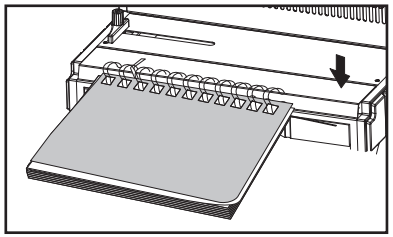

③ 끼워놓은 와이어에 서류의 내지
뒷장부터 내지 앞장까지 끼워
넣으신 후 앞표지 뒷표지 순으로
끼워 넣어주세요.
(내지뒤–〉 내지앞–〉 앞표지–〉뒷표지)

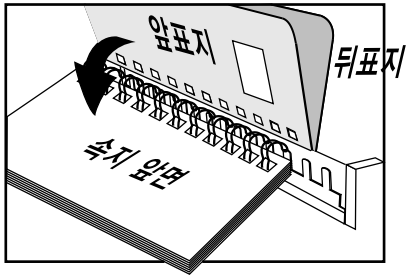

④ 와이어가 끼워진 서류를 와이어가
빠지지 않게 꺼냅니다.

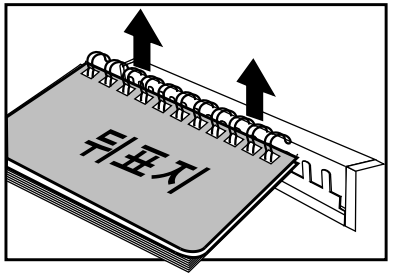

⑦ 제본 하기

① 제본 조절나사를 돌려 사용할 와이어의 사이즈에 놓습니다.
② 제본할 서류를 프레스바 위에 둡니다.

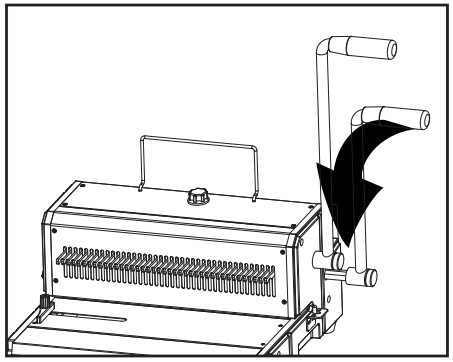

③ 우측의 "와이어 제본핸들"을 내려 제본을 완성합니다. (그림참조)

*이비클릭
이비클릭 구입시 박스 안에 첨부되어 있던 플라스틱 기구를 이용해 링을 닫아 제본을 완성합니다.

▶ 와이어 슬롯 사용시 프레스바의 뒷면에 반드시 세워서 밀착시켜야 합니다.

※ 와이어의 벌어진 면이 바닥에 붙지 않으면 와이어가 조여질 때 고정이 되지 않아 제본된 와이어의 모양이 찌그러지게 됩니다.

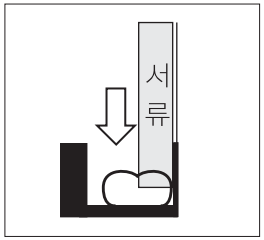

④ 서류의 맨 위에 있는 뒤표지를 뒤로 넘겨주면 깔끔하게 제본이 완성됩니다.

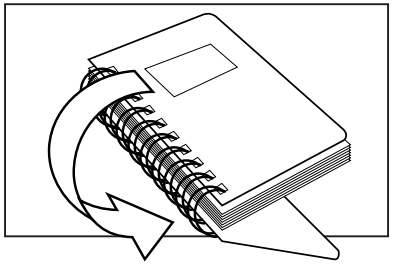

Probind WS-5310

⑧ 쓰레기 함 청소

▶ 기계 옆쪽에 있는 쓰레기통은 천공 후, 찌꺼기들이 모이는 곳입니다.
1) 기계 오른쪽의 쓰레기 함을 꺼냅니다.
2) 쓰레기 함 안의 찌꺼기를 쏟아내어 쓰레기 함을 청소합니다.
3) 쓰레기 함을 다시 제자리에 넣습니다.
※쓰레기 함은 자주 청소해주세요.

주 의 사 항

1. OHP 필름을 천공하시면 고장의 원인이 되니 전용 표지를 사용하세요.
2. 습기가 많은 곳이나 직사 광선은 피해주세요.
3. 제본기에 충격을 주지마세요.
4, 제본기 위치 이동시 핸들을 잡고 옮기지 마세요.